


PREMIER SAS Digital

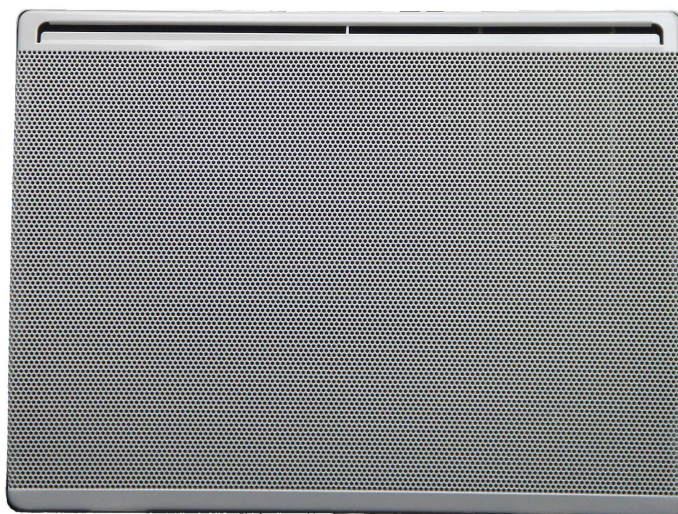


Manual de utilizare și ghid de instalare

Bon de garanție

(Citiți cu atenție acest document înainte de a realiza orice operațiune. Păstrați acest document într-un loc sigur)

1. CARACTERISTICI

Controlul electronic al acestui aparat a fost proiectat să vă ofere un maxim de confort și de economie.

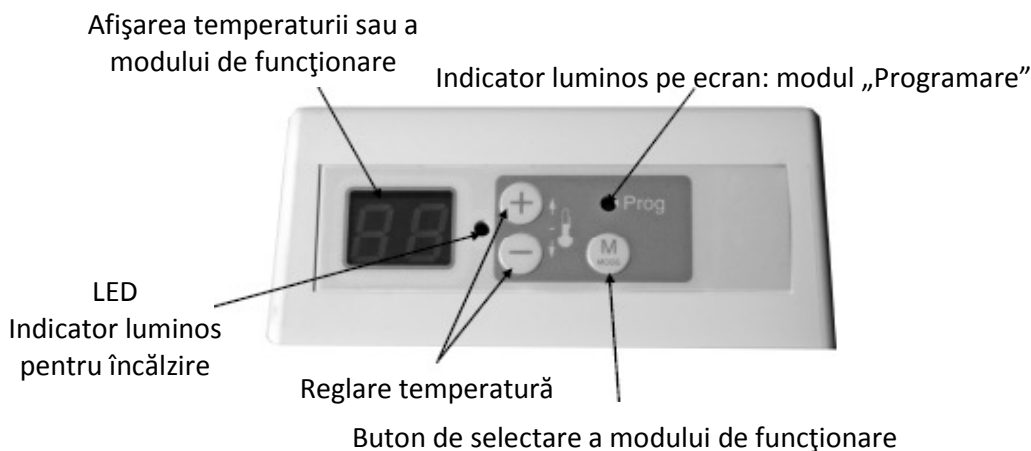


	Referință	Putere (W)	Tensiune (V)	Intensitate (A)	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Adâncime (mm)
Orizontal	A691493	1000	230	4,3	450	500	115+22
	A691495	1500		6,5		800	
	A691497	2000		8,7		1000	

În partea de jos a aparatului (lângă caseta de control) se găsește o plăcuță care permite identificarea acestuia.

Detalii:

- Numărul de referință complet al aparatului, inclusiv codul său de fabricație (A). Se va specifica în cazul oricărei reclamații de garanție.
- Puterea în wați (B)
- Tensiunea în volți (C)
- Simboluri privind securitatea și normele (D-E-F-G)
- Săptămâna și anul fabricației (H)
- Numărul de cod al producătorului (I)
- Numărul de serie (J)

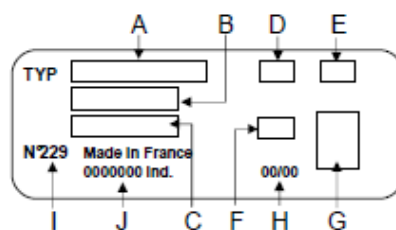


DEȘEURILE ELECTRICE NU SE VOR ELIMINA ÎMPREUNĂ CU DEȘEURILE MENAJERE. RECICLAȚI APARATUL LA CENTRELE CORESPUNZĂTOARE (cu respectarea legislației în vigoare în țara Dumneavoastră)

2. RECOMANDĂRI PRIVIND INSTALAREA

Aparatul trebuie instalat astfel încât să permită dispozitivului de încălzire să producă un volum maxim de aer.

Aparatul trebuie instalat în poziție orizontală fixă și în conformitate cu reglementările legale.

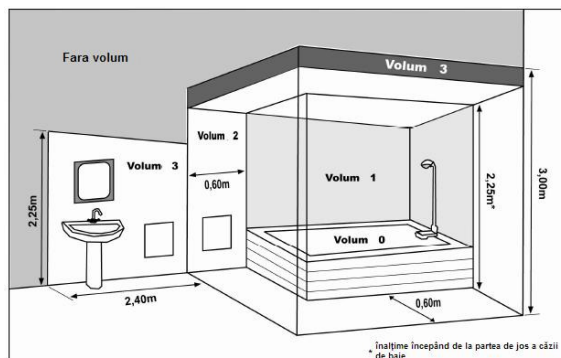

Volum de protecție (Fig. A)

Acest aparat se poate instala în **volumul 2** sau **3**, cu condiția ca sursa de alimentare cu energie electrică să fie protejată de un disjuncteur pentru curent rezidual de maxim 30 mA.




IMPORTANT: A NU SE ACOPERI!

Pentru a preveni supraîncălzirea, nu acoperiți niciodată aparatul.

Eticheta cu inscripția „A NU SE ACOPERI” vă atenționează cu privire la acest risc.


Este strict interzisă acoperirea sau obturarea diafragmei sau a prizelor de aer pentru a evita incidentele sau deteriorarea aparatului. Se va evita instalarea în apropierea ferestrelor sau a orificiilor de aer (șeminee, ventilație), în spatele perdelelor sau a ușilor. Se vor respecta distanțele minime de instalare față de pardoseală, pereți, mobilă, etc... (Fig. B).

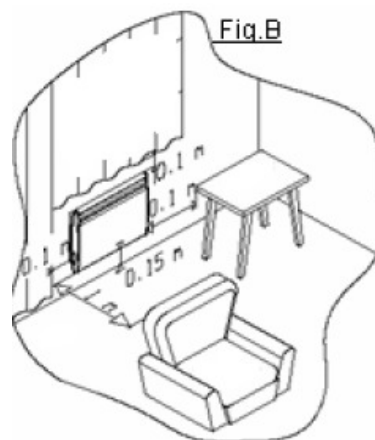

3. INSTALARE ȘI MONTARE PE PERETE

Scoateți suportul aparatului folosind o șurubelniță (Obiectul 1). Montați suportul pe perete folosind 4 șuruburi (max. Φ 5,5 mm) respectând direcția și înălțimea corectă (Fig. C).


	Model	1000 W	1500 W	2000 W
Orizontal	Bază axă	248 mm	405 mm	524 mm
	H	257 mm	257 mm	257 mm
	B	145 mm	275 mm	270 mm
	C	270 mm	270 mm	270 mm

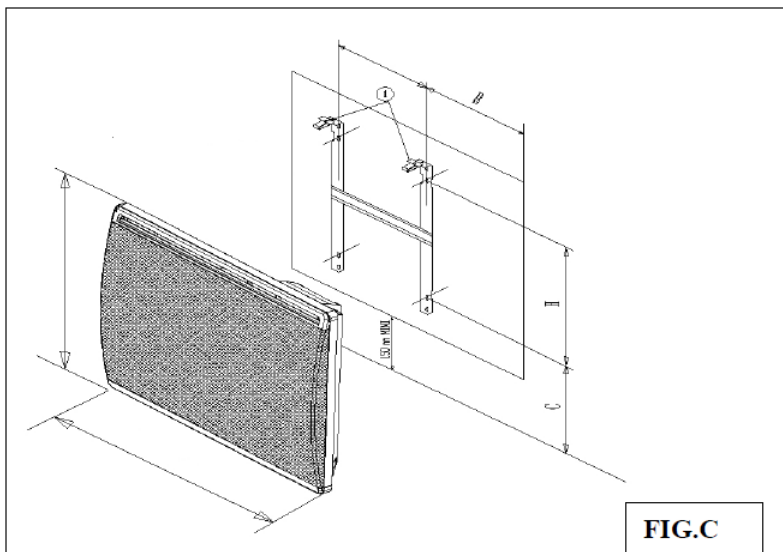

4. RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ

Instalația electrică trebuie prevăzută cu un disjuncteur unipolar având o distanță de contact de cel puțin 3 mm. Alimentarea cu energie electrică trebuie protejată de un disjuncteur pentru curent rezidual de maxim 30 mA, în special atunci când este instalată într-o baie. **Firul de semnal (negru) nu se va conecta niciodată la împământare (firul galben-verde).**

Racordarea la rețeaua electrică nu implică nicio demontare. Aparatul nu se va instala sub o priză de perete.

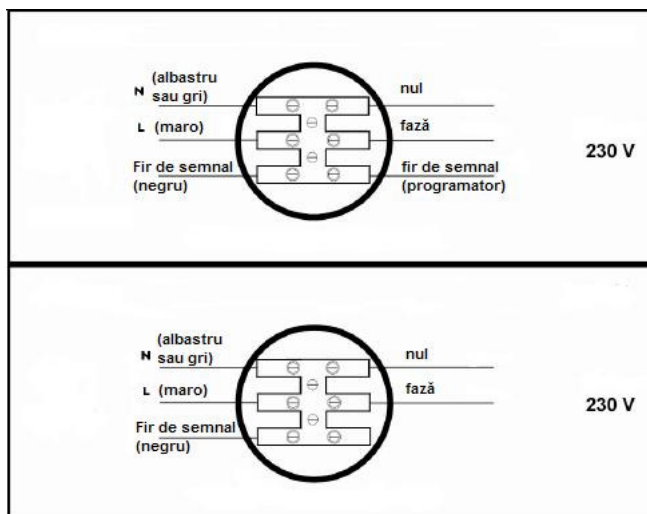

Respectați polaritatea:

Fază = Maro

Nul = Albastru / Gri

Fir de semnal = Negru

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător sau agentul său de service sau de o persoană calificată similar pentru a evita riscurile.

Instalare:

Instalația electrică trebuie să respecte standardele în vigoare în țara în care se realizează instalarea (NFC 15-100 pentru Franța).

Verificați prinderea strânsă a firelor în terminalele prizei din perete.

Observație: Instrucțiunile pentru programare sunt transmise prin semnalele prezentate în figura alăturată, măsurate față de nul.

Mod de funcționare	Transmitere semnal	Valoare față de nul
Confort	—	0 volți
Economic	—	230 volți
Anti-îngheț	—	+115 volți
Oprire	—	-115 volți

5. MODUL DE UTILIZARE AL APARATULUI

SELECTORUL DE MODURI DE FUNCȚIONARE VĂ PERMITE SELECTAREA A 5 FUNCȚII:


Funcții	Afișare pe ecran	
CONFORT	Afișează temperatura (de ex. 19 grade)	Menține temperatura conform setărilor termostatlui
ECONOMIC	EC	Menține temperatura cu cca. 3,5 °C sub temperatura în modul confort
ANTI-ÎNGHEȚ	HG	Menține temperatura la cca. 7 °C pentru a evita daunele cauzate de îngheț
OPRIRE	- -	Oprește funcționarea întregului aparat
PROGRAMARE	Afișează semnalul programatorului (este aprins indicatorul luminos PROG)	Permite funcționarea conform comenzilor programate

PORNIRE / OPRIRE APARAT (figura de mai jos):

Puneți comutatorul de pornire / oprire (aflat pe partea laterală) în poziția 1 pentru a porni aparatul.

Comutator pornit / oprit


Pentru oprirea completă a aparatului, puneți comutatorul în poziția 0.

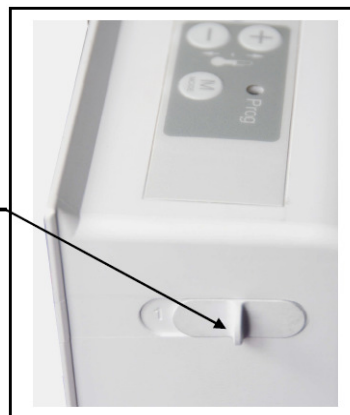

PORNIRE / OPRIRE ÎNCĂLZIRE:

Pentru a porni, apăsați butonul **MODE** (a se vedea imaginea alăturată), iar ecranul va afișa temperatura în modul confort (**19**).

Pentru a opri încălzirea, apăsați butonul **MODE** până când pe ecran este afișat „- -” (modul în așteptare).

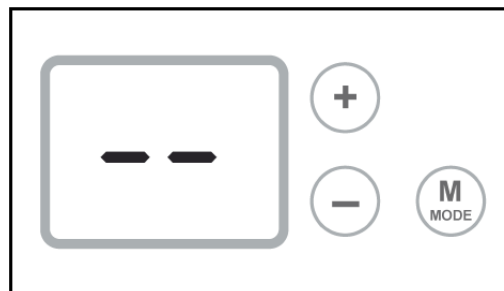

Observație: Setările Dumneavoastră rămân salvate în memorie; doar aparatul este în modul în așteptare).

SETAREA TEMPERATURII ÎN MODUL CONFORT:

Folosind butoanele + și – puteți crește sau reduce temperatura dorită în pași de 1 °C.

Puteți seta temperatura pe care o doriți.

Închideți ușile încăperii și așteptați câteva ore până când temperatura se stabilizează la valoarea dorită.

În cazul în care temperatura specificată nu vă convine, creșteți sau reduceți valoarea acesteia în pași de 1 °C.

Așteptați din nou câteva ore pentru a verifica valoarea temperaturii în modul confort.



Sfat: Vă recomandăm alegerea unei temperaturi de referință de 19 °C.

Semnale prin programator	Simboluri afișate pe ecran	Funcționare
OPRIRE		Oprește instantaneu încălzirea
ECONOMIC		Coboară temperatura cu 3,5 °C sub temperatura de confort
ANTI-ÎNGHEȚ		Menține temperatura la cca. 7 °C pentru a evita daunele cauzate de îngheț

MODUL ECONOMIC:

În cazul în care lipșiți pentru scurt timp de acasă (mai mult de 2 ore), acest mod de funcționare vă ajută să economisiți energie și să reduceți costurile privind încălzirea. Acest mod economic va reduce temperatura încăperii cu 3,5 °C față de setarea aleasă de temperatură în modul confort.



Pentru a realiza acest lucru:

Apăsați butonul **MODE** până când ecranul afișează simbolul „EC” (a se vedea imaginea alăturată).


Dacă este posibil, verificați setarea modului Economic apăsând rapid unul din butoanele + sau –.

Pentru a modifica temperatura „EC”: țineți apăsat timp de 3 secunde butonul **MODE** și „EC” este afișat intermitent. Modificarea este posibilă în acest moment utilizând butoanele + sau –.

Apăsați butonul **MODE** pentru confirmare.

MODUL ANTI-ÎNGHEȚ:

În cazul în care lipșiți de acasă mai mult timp (mai mult de 24 ore), acest mod de funcționare vă permite să păstrați temperatura încăperii la cca. 7 °C. Aceasta asigură economii maxime în condițiile în care nu există riscul producerii de daune ireversibile datorate înghețului.

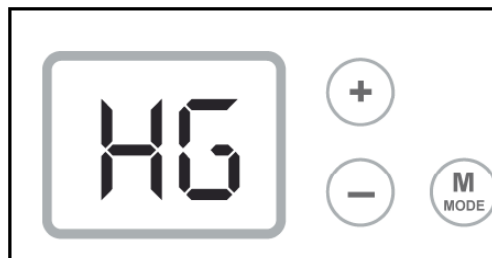

Pentru a realiza acest lucru:

Apăsați butonul **MODE** până când ecranul afișează simbolul „HG” (*hors-gel*, anti-îngheț în limba franceză).

BLOCARE PANOU DE CONTROL:

Dacă ați ales, de exemplu, modul de funcționare economic, apăsați simultan butoanele + și – timp de aproximativ 3 secunde.

Afișarea intermitentă a ecranului indică faptul că butoanele sunt blocate.



Dacă apăsați orice buton, ecranul vă anunță prin simbolul „FF” cu privire la imposibilitatea introducerii vreunei comenzi.


Pentru a debloca butoanele, procedați la fel ca mai sus, la blocare.



MODUL „PROG” (PROGRAMARE):

Acest mod permite funcționarea automată cu ajutorul unității de programare.

Pentru a realiza acest lucru: apăsați butonul **MODE** până când se aprinde LED-ul aferent funcției „PROG”.

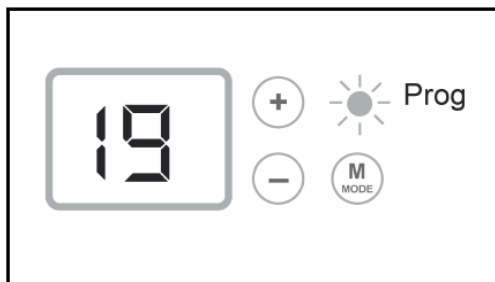

PARTICULARITĂȚI:

Trebuie să aveți în vedere faptul că, în cazul în care modul Economic, Confort sau Anti-îngheț este ales de utilizator, se va acorda prioritate comenzilor de Anti-îngheț și Oprire, trimise de unitatea de programare. LED-ul aferent funcției „PROG” se va aprinde intermitent atunci când aceste comenzi sunt primite de către aparat.

Mod de funcționare ales de utilizator	Mod de funcționare al programatorului	
	Semnal anti-îngheț	Semnal OPRIRE
19	  Prog	  Prog
EC		
HG		

AJUSTARE CONCORDANȚĂ TERMOSTAT / TERMOMETRU:

În mod cu totul excepțional, se poate produce un decalaj între temperatura afișată și temperatura termometrului. În această situație, este posibilă armonizarea celor două temperaturi.

Această ajustare se poate realiza doar dacă aparatul este setat să funcționeze între 17 și 23 °C. Toate ușile și ferestrele trebuie închise.

Așteptați ca temperatura din încăperea să se stabilizeze (timp de cel puțin 6 ore), evitând pe cât de mult posibil intrarea sau ieșirea în / din încăperea.

Termometrul de control trebuie poziționat în mijlocul încăperii, la o înălțime de 1,20 m față de podea. Nu puneți termometrul pe un corp de mobilier.

Setați temperatura în modul Confort folosind butonul **MODE**, de exemplu **19**.

Țineți apăsat butonul **MODE** timp de 6 secunde. Aceasta va deschide două variante:

1. Pe ecran este afișat intermitent **19**, fiind posibilă realizarea unei modificări:
 - Corectați valoarea utilizând butoanele **+** și **-**.
 - Apăsați butonul **MODE** pentru confirmare.
2. Pe ecran este afișat **FF**, nefiind posibilă realizarea niciunei modificări (dacă diferența de temperatură este mai mare de 3 °C sau temperatura în modul confort nu este între 17 – 23 °C).



Observație: în cazul în care nu se apasă unul din butoanele **+** sau **-** timp de 15 secunde, ecranul revine la poziția inițială (**19**).

6. ÎNTREȚINERE

Pentru a păstra funcționarea în bune condiții a aparatului, se impune curățarea regulată a prafului din interiorul acestuia prin aspirarea grilajului frontal cu ajutorul unui aspirator. Pentru a curăța praful depus pe aparat, se va folosi o cârpă moale. Umeziți cârpa pentru a curăța petele. Nu utilizați produse abrazive care pot deteriora stratul de protecție de pe suprafața sa.

NU UTILIZAȚI PRODUSE ABRAZIVE SAU PE BAZĂ DE ACETONĂ, CARE POT DETERIORA STRATUL DE PROTECȚIE DIN EPOXY!

RECOMANDĂRI:

Supravegheați copiii pentru a evita ca aceștia să se joace cu aparatul.

Nu introduceți niciun obiect în aparat.

Atunci când este pus în funcțiune pentru prima oară, se poate simți un anumit miros, care dispare după câteva minute de funcționare.

În cazul în care aparatul este conectat la o rețea electrică cu întrerupere controlată a curentului: Atunci când prioritatea întreruperii este activă, este posibil ca aparatul să nu funcționeze, în cazul existenței unui supraconsum momentan (mașină de spălat + cuptor electric + fier de călcat). Acest lucru este perfect normal. După revenirea la consumul normal, aparatul va reîncepe să încălzească.

Acest aparat este prevăzut să fie conectat la o sursă de alimentare cu energie electrică de 230V 50Hz. Acest aparat nu este prevăzut să fie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu dizabilități fizice, senzoriale sau psihice, sau de către persoane cărora le lipsesc experiența sau cunoștințele de utilizare. Aceste persoane îl pot utiliza doar dacă sunt supravegheate sau au fost instruite de către o persoană responsabilă pentru siguranța acestora.

Toate intervențiile asupra aparatelor noastre trebuie realizate de o persoană specializată care deține calificările și certificările în acest sens.

7. AVEȚI PROBLEME? CÂTEVA RECOMANDĂRI

Aparatul nu încălzește:

Asigurați-vă că ați conectat corespunzător aparatul la rețeaua de alimentare cu energie electrică; atât la aparat cât și la rețea, precum și dacă dispozitivul de întrerupere controlată a curentului (dacă dețineți unul) nu întrerupe alimentarea cu energie electrică a aparatului.

Aparatul nu respectă instrucțiunile de programare:

Verificați dacă ați utilizat unitatea de programare în mod corespunzător (a se vedea manualul unității).

Aparatul încălzește continuu:

Verificați dacă aparatul nu este amplasat într-o curent de aer sau dacă setarea de temperatură nu a fost modificată.

În cazul existenței unei probleme la termostat, întrerupeți alimentarea cu energie electrică (siguranță, disjunct, etc.) timp de cca. 5 minute și reporniți aparatul.

Dacă problema apare în mod frecvent, verificați alimentarea împreună cu distribuitorul de energie electrică. În toate celelalte cazuri, contactați o persoană calificată.



Atunci când este pus în funcțiune pentru prima oară, se poate simți un miros ușor, legat de procesul normal de evacuare din timpul fabricației.

8. CONDIȚII PRIVIND GARANȚIA

Garanția este limitată strict la înlocuirea gratuită sau la reparația piesei / pieselor declarate ca fiind defecte. Producătorul garantează aparatele electrice de încălzire pentru o perioadă de 2 ani împotriva oricăror defecte de fabricație. Odată primit acordul de principiu din partea producătorului pentru returnarea pieselor, acestea trebuie trimise pe cheltuiala expeditorului în termen de 15 zile. Cheltuielile cu demontarea și remontarea nu pot fi imputate în niciun caz producătorului cu titlul de daune-interese. Producătorul nu poate fi făcut responsabil în special pentru consecințele directe sau indirecte ale defecțiunilor, atât asupra persoanelor sau a bunurilor, și se menționează în mod expres faptul că instalarea echipamentului său nu cade în nicio situație în responsabilitatea sa. Garanția nu se aplică în cazul în care aparatele au fost utilizate în mod necorespunzător sau au fost utilizate în condiții de funcționare altele decât cele pentru care sunt destinate. Garanția nu se aplică nici în caz de defecțiuni sau accidente produse ca urmare a neglijenței, nesupravegherii sau întreținerii, precum și datorită modificării echipamentului.

ASIGURAREA PERSONALULUI:

În cazul unui accident, indiferent de momentul sau motivul din care se produce, responsabilitatea vânzătorului este limitată doar la personalul propriu și la materialele acestuia.

RECLAMAȚIE:

În cazul unei reclamații, indiferent de condițiile de vânzare și de plată acceptate, Tribunalul Comercial de la Paris este singura instanță competentă. Dispozițiile prezentei garanții nu exclud niciun beneficiu al cumpărătorului privind garanția legală pentru defectele și viciile ascunse, care se aplică în toate situațiile în conformitate cu prevederile Art. 1641 și următoarele din Codul civil francez.

Pentru a asigura o rezolvare satisfăcătoare a reclamației, vă rugăm să menționați referințele specificate pe plăcuța de identificare a aparatului.

Importator: **DELPHI ELECTRIC SRL**

Cuza 15, Alba Iulia

510193, Romania

Tel/Fax: 0258 811 977

e-mail: office@del.ro

<http://www.del.ro>