




ECOFILM MHF

Folie pentru dezaburirea oglinzilor

SISTEM EFICIENT PENTRU MENȚINEREA OGLINZII COMPLET USCATA

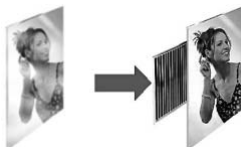

INSTRUCȚIUNI DE MONTARE

**ACESTE INSTRUCȚIUNI TREBUIE URMATE ÎMPREUNĂ CU
INSTRUCȚIUNILE DE INSTALARE ALE PRODUCĂTORULUI OGLINZII**



AUTOADEZIV – Se fixeaza pe spatele oglinzii



VEDERE DIN SPATE – A se așeza cu fața la perete

I. CONEXIUNEA ELECTRICĂ

Folia ECOFILM MHF trebuie conectata la circuitul de iluminat astfel încât să fie activat când lumina este pornită sau la un comutator separat, cum preferați. **Asigurați-vă că persoana care instalează folia ECOFILM MHF are calificările prevăzute de legislația din țara dvs.**

Cablurile de alimentare sunt colorate conform următorului cod:

ALBASTRUNEUTRU

MARO FAZĂ

Firele trebuie să fie acoperite și inaccesibile, conform standardelor de siguranță relevante.

Tensiune de alimentare 230 Volți, Clasa Protecție II, IP 44.

Amplasari MULTIPLE: Dacă aveți mai multe folii ECOFILM MHF montate pe o singură oglindă, trebuie legate în paralel. **Aveți grijă ca alimentarea cu energie să fie suficientă pentru a prelua sarcina!**

Toate piesele metalice care înconjoară oglinda trebuie să fie împământate și să respecte regulamentele de cablare.

II. DATE TEHNICE

Tip	Putere (W)	Dimensiune (mm)	Tensiune (V)
MHF 12	12,5	274 x 252	230
MHF 25	25	274 x 574	230
MHF 50	50	524 x 519	230
MHF 100	100	524 x 1004	230

III. MONTAREA Foliei ECOFILM MHF

Trebuie montata direct pe spatele oglinzii. Poate fi furnizata prin comandă specială pentru montare pe perete, dar trebuie să fie în contact cu oglinda pentru a obține rezultate optime.

IV. ECOFILM MHF – ATAȘAREA PE OGLINDĂ

1. Taiăți o cavitate în perete care să găzduiască blocul terminalului (daca oglinda se fixeaza pe perete)
2. Marcați spatele oglinzii pentru a indica unde urmează să montați folia ECOFILM MHF.
3. Verificați dacă spatele oglinzii este curat și uscat.
4. Dezlipiți hârtia de protecție de pe fața foliei ECOFILM MHF
5. Poziționați o margine a foliei ECOFILM MHF pe spatele oglinzii ținând marginea opusă departe de oglindă.
6. Presați uniform pe întreaga folie ECOFILM MHF, pe măsură ce este lipita treptat pe spatele oglinzii.
7. Continuați până când folia ECOFILM MHF este complet plata pe spatele oglinzii fără bule de aer.
8. Asamblați oglinda pe perete.

(Atenție: Din cauza dilatării, fixarea oglinzii pe cadru este recomandată pentru oglinzi mari.)

IMPORTANT:

PENTRU A EVITA AVARIEREA OGLINZII, CONFORM PRACTICII NORMALE TREBUIE RESPECTATE URMĂTOARELE PUNCTE:

1. Asigurați-vă că peretele este tare, plat, drept și uscat.
2. Oglinda trebuie să fie plată pe întreaga suprafață, pentru a preveni crăparea ei.
3. Șuruburile nu trebuie strânse foarte mult și trebuie reglate uniform pentru a vă asigura că oglinda este plată.
4. Nu așezați nimic pe suprafața oglinzii care să împiedice complet disiparea căldurii.
5. Dacă folia ECOFILM MHF urmează să fie instalată în spatele oglinzilor cu forme neregulate sau dacă oglinda a fost slăbită în vreun mod, trebuie să aveți grijă să nu creați alte presiuni suplimentare.

NOTĂ: Folia ECOFILM MHF nu trebuie tăiată sau perforată deoarece acest lucru va avaria izolația, făcând-ul nesigur. Deși ECOFILM MHF este conceput să funcționeze continuu în deplină siguranță, se recomandă să fie oprit odată cu lumina sau comutatorul său.

Folia ECOFILM MHF nu trebuie să fie accesibilă odată ce este instalată.

PRODUCĂTORUL/FURNIZORUL NU POATE FI RESPONSABIL PENTRU AVARIEREA PROVOCATĂ DE INSTALAREA NECORESPUNZĂTOARE.

V. GARANȚIE

Producătorul oferă o garanție de 24 luni pentru funcționalitatea foliei ECOFILM MHF. Aceasta începe de la data instalării pe care o înregistrați în certificatul de garanție (instalarea trebuie realizată în termen de cel mult 6 luni de la data vânzării), cu condiția ca:

- Să prezentați certificatele de garanție și cumpărare.
- Să fi urmate în mod corespunzător instrucțiunile din acest ghid de instalare

Trebuie să trimiteți certificatele de garanție în scris companiei care a efectuat instalarea sau, dacă este cazul, producătorului.

Data vânzării:

Tipul produsului:

Semnătură, ștampilă

FENIX Trading s.r.o.
Slezská 2, 790 01 Jeseník, Republica Cehă, Tel.: +420 584 495 304
fenix@fenixgroup.cz, www.fenixgroup.cz, Fax: +420 584 495 303

Delphi Electric SRL
Alba Iulia, str. A.I.Cuza 510193, Romania
office@del.ro, Tel: 0258 811977